

Verklicker fast zum Nulltarif !

Von Matthias Schündler

(Nach einer Idee von Heinz Schlager)



- eine einigermaßen gerade Schwane – Feder
- 1 mm Chirurghdraht oder ähnliches, ca 5-6 cm
- eine 5 mm Plastikperle
- Ader- Endhülsen, 0,75 , passt für 1 mm Draht, ausprobieren!
- Bleigewichte, aus dem Anglerladen, verschiedene Gewichte zb. 0,1 – 1,0 g
- 3 mm Rohr, zur Verklickerbefestigung

1) als erstes wird die Feder zugeschnitten, zb so ...



2) mit der Dremel wird ein Loch durch den Federstiel gebohrt, Ø passend zur Ader-Endhülse,




die mit Sekundenkleber darin eingeklebt wird, breiter Rand Richtung Perle

3) Draht passend biegen, Perle einsetzen ... Feder drauf, sichern



4)jetzt muß noch die Feder mit Bleigewichten ausbalanciert werden -

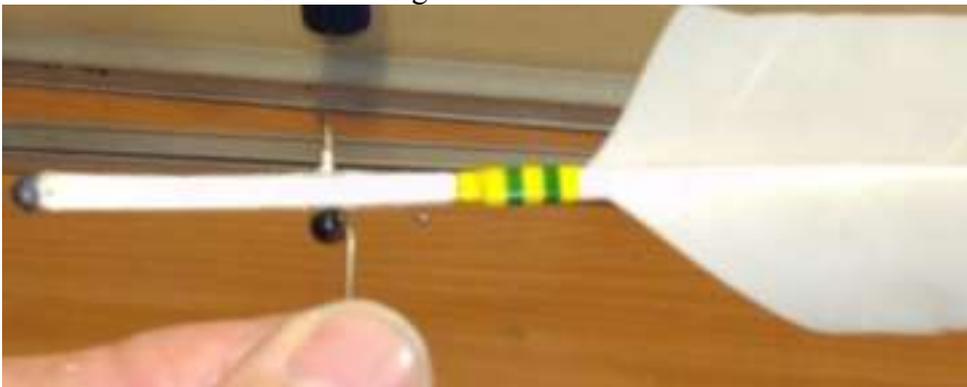

wenn der Verklicker an der Achse gehalten, waagrecht stehen bleibt, ist er korrekt ausbalanciert.

5)Das 3 mm Rohr am Mast befestigen, oder ein 2mm Loch senkrecht in den Mast-Topbeschlag bohren, Verklicker reinstecken, fertig!
ev. Noch ein bisschen Silikon Spray an die Aderendhülse sprühen.